


Så här monteras solkulvert kopplingar

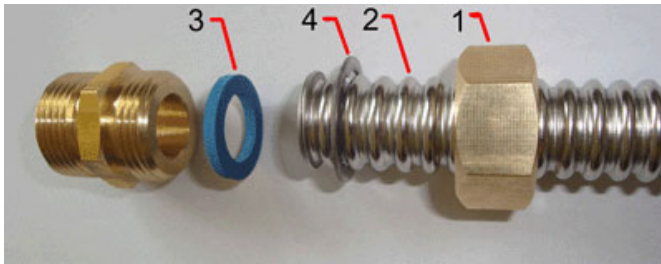

Anslutnings detaljer för solkulvert.

1. *Mutter*
2. *Flexibelt rostfritt rör*
3. *Packning (tål 350 °C)*
4. *C-ring*



1. För att få en fin och jämn kapad yta så ska röret kapas lodrätt i en vågdal. Vid kapning och låt röravskäraren rotera många varv.



2. Trä på muttern och montera C-ringen i första vågdalen.



3. Dra monterings nippeln med verktyg. Packningen ska inte vara monterad. OBS! Dra inte för hårt för då viker sig C-ringen. Tätytan ska inte vara helt platt mot C-ringen. Stoppa dragningen av kulvert kopplingen när du kommer till ett läge där det börjar gå lite trögare.



4. Lossa nippeln och lägg i packningen och din koppling för solkulverten är skapad!